
Mactronic®

PHH0135 / PHH0136

FLAGGER NANO

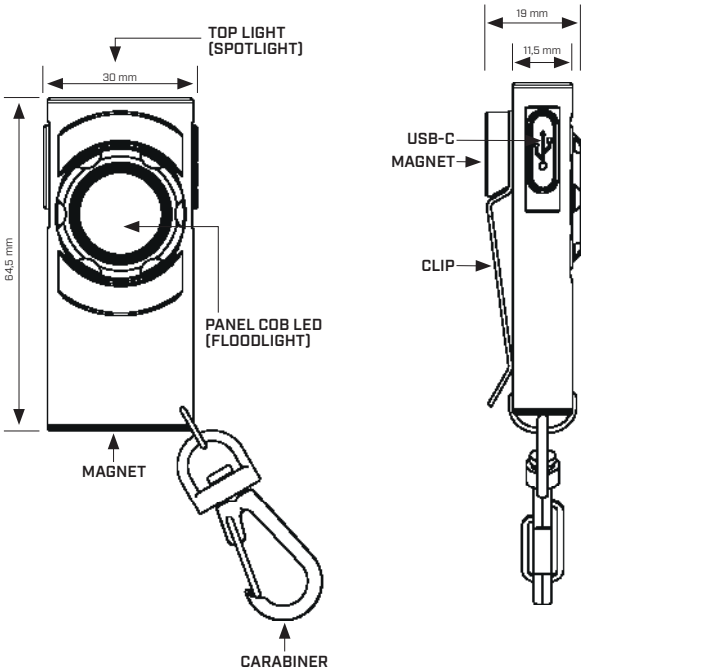

LIGHT MODES	✳	◷	◄
COB BOOST	500 lm	30 s	36 m
COB HIGH	300 lm	1 h 30 min	25 m
COB MEDIUM	120 lm	2 h 30 min	15 m
COB LOW	40 lm	4 h 30 min	8 m
COB RED	-	-	-
COB RED FLASHING	-	-	-
TOP HIGH	200 lm	1h 30 min	45 m
TOP MEDIUM	70 lm	3 h 30 min	25 m
TOP LOW	25 lm	6 h	16 m

TECHNICAL SPECIFICATION			
	Li-Po 3,7V 450 mAh		38 g
	2 h		IPX4
	64,5 x 30 x 19 mm		1 m

EN

Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

NOTICE

It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION

To turn on the flashlight, press the button: ⏻ on the side of the housing. The flashlight will activate the COB LED panel or the TOP LIGHT depending on which light variant was last used. To switch between available variants: COB LED and TOP LIGHT, hold the button for 3 seconds. For the COB LED light, there are operating modes available for selection after each short press of the button, in the following order: COB HIGH → COB MEDIUM → COB LOW → COB RED → COB RED FLASHING → OFF. To activate the BOOST (COB) mode at any time, press the button twice – double click. After 30 seconds of operation in the COB BOOST mode, the lamp will reduce the light emission power to the HIGH mode. For the TOP LIGHT, there are three operating modes available, starting after each short press of the button, in the following order: TOP HIGH → TOP MEDIUM → TOP LOW → OFF. When the interval between single button presses is more than 3 seconds, the flashlight will turn off the next time the button is pressed. The next time you press the button, the flashlight will turn on in the last used operating mode.

CHARGING

To charge the flashlight battery, uncover the rubber port cover on the side of the device. Connect the included USB/USB-C cord to the flashlight's USB-C socket. Connect the other end of the cord with the USB plug to a 5V/1A power source, such as a Power Bank, USB wall charger or other device supporting the USB 5V/1A power standard. The active charging process will be indicated by the RED COB LED lighting up. When the LED turns green, it means that the battery charging process has been completed.

CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Mactronic® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs:
Unless authorized by Mactronic® in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.
Mactronic® warranty:
Mactronic® provides a 5-year warranty on products, covering any manufactured defects in material and/or workmanship, and a 2-year warranty on rechargeable batteries. The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose.

WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at www.mactronic.pl

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.
• Always make sure the battery's polarity is correct.
• Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
• Do not recharge alkaline batteries.
• Do not dispose of the batteries in fire.
• Keep the batteries out of reach of the children.
• Do not force the batteries open.
• Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

PL

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA!

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancje w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBSŁUGA LATARKI

Aby uruchomić latarkę, naciśnij przycisk: ⏻ znajdujący się z boku obudowy. Latarka uruchomi panel COB LED lub światło górne TOP LIGHT zależnie od tego, który wariant światła był ostatnio używany. Aby przełączać się pomiędzy dostępnymi wariantami: COB LED, a TOP LIGHT, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Dla światła COB LED dostępne będą tryby pracy, dostępne do wyboru po każdym krótkim naciśnięciu przycisku, w kolejności: COB HIGH → COB MEDIUM → COB LOW → COB RED → COB RED FLASHING → OFF. Aby w każdym momencie uruchomić tryb BOOST (COB) naciśnij przycisk 2 razy – podwójne kliknięcie. Lampka po 30 sekundach pracy w COB BOOST obniży moc emisji światła do trybu HIGH. Dla światła górnego TOP LIGHT dostępne są trzy tryby pracy, które uruchamiają się po każdym krótkim naciśnięciu przycisku, w kolejności: TOP HIGH → TOP MEDIUM → TOP LOW → OFF. Gdy odstęp pomiędzy pojedynczymi naciśnięciami przycisku przekroczy 3 sekundy, latarka wyłączy się przy następnym naciśnięciu przycisku. Przy kolejnym naciśnięciu przycisku latarka uruchomi się w ostatnim używanym trybie pracy.

ŁADOWANIE

Aby naładować akumulator lampy odsłoń gumową zaślepkę portu znajdującą się z boku urządzenia. Załączony przewód USB/USB-C podłącz do gniazda USB-C lampy. Drugi koniec przewodu zakończony wtykiem USB podłącz do źródła zasilania 5V/1A, takiego jak Power Bank, ładowarka sieciowa USB lub inne urządzenie obsługujące standard zasilania USB 5V/1A. Aktywny proces ładowania zostanie zasygnalizowany zapaleniem się diody RED COB LED. Gdy dioda zmieni kolor na zielony oznacza to, że proces ładowania akumulatora został zakończony.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożącej śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:
Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic® nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji.
Gwarancja firmy Mactronic®:
Firma Mactronic® udziela 5-letniej gwarancji na produkty i 2 -letniej gwarancji na akumulatory. Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA

Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.mactronic.pl

OBSŁUGA I UŻYCIE BATERII/AKUMULATORA

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.
Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości akumulatora/ baterii.
• W razie kontaktu ciała ze żrącą substancją wyciekłą z ogniwa, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem.
• Wyjmuj baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
• Nie ładuj baterii alkalicznych.
• Nie otwieraj baterii.
• Nie wrzucaj baterii jak i akumulatora do ognia.
• Pozostawiaj akumulator jak i baterie poza zasięgiem dzieci.
• Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterie. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

HINWEIS

Bestimmungswidrige Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie die Taste: ⏻, die sich an der Seite des Gehäuses befindet. Die Taschenlampe aktiviert das COB LED Panel oder das TOP LIGHT Oberlicht, je nachdem, welche Lichtvariante zuletzt verwendet wurde. Um zwischen den verfügbaren Varianten: COB LED und TOP LIGHT zu wechseln, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Für das COB LED-Licht stehen Betriebsmodi zur Verfügung, die nach jedem kurzen Tastendruck in folgender Reihenfolge ausgewählt werden können: COB HIGH → COB MEDIUM → COB LOW → COB RED → COB RED FLASHING → OFF. Um den BOOST (COB) Modus jederzeit zu aktivieren, drücken Sie die Taste 2 mal – Doppelklick. Die Lampe senkt die Lichtemissionsleistung nach 30 Sekunden COB BOOST-Betrieb auf den Modus HIGH. Für das TOP LIGHT Oberlicht stehen drei Betriebsmodi zur Verfügung, die mit jedem kurzen Tastendruck in folgender Reihenfolge aktiviert werden: TOP HIGH → TOP MEDIUM → TOP LOW → OFF. Wenn der Abstand zwischen einzelnen Tastendrücken mehr als 3 Sekunden beträgt, schaltet sich die Taschenlampe beim nächsten Tastendruck aus. Beim nächsten Drücken der Taste startet die Taschenlampe im zuletzt verwendeten Modus.

LADEPROZESS

Um den Akku der Lampe aufzuladen, entfernen Sie die Gummiabdeckung des Anschlussports, die sich an der Seite des Geräts befindet. Das mitgelieferte USB/USB-C-Kabel schließen Sie an die USB-C-Buchse der Lampe an. Das andere Kabelende mit USB-Stecker verbinden Sie mit einer 5 V/1 A-Stromquelle, wie z. B. einer Powerbank, einem USB-Netzladegerät oder einem anderen Gerät, das den USB-Standard 5 V/1 A unterstützt. Ein aktiver Ladevorgang wird durch das Aufleuchten der RED COB LED signalisiert. Wenn die LED auf grün leuchtet, bedeutet dies, dass der Ladevorgang des Ak-

kus abgeschlossen ist.

VORSICHT!
Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Modifikationen und Reparaturen:
Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Mactronic® nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.
Garantie der Mactronic®:
Mactronic® gewährt 5 Jahre Garantie auf Produkte und 2 Jahre Garantie auf Akkus. Die Garantie umfasst jegliche Werksfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batteriebzw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

GARANTIESCHEIN
Der Garantischein ist auf der Internetseite www.mactronic.pl herunterzuladen.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH
Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.
• Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
• Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
• Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
• Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
• Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
• Öffnen Sie den Akku nicht.
• Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

FR

Nous vous remercions de bien vouloir choisir l'ensemble des torches à vélo de la société Mactronic®. Le service et entretien convenables vous assureront la haute ténacité et efficacité. Veuillez bien reconnaître la notice ci-dessous et la conserver pour toujours puisqu'elle comprend les informations importantes concernant le service et utilisation sûres.

IMPORTANT!
L'utilisation de la torche pour les buts contraires à sa destination n'est pas recommandée. Le constructeur annule, sans équivoque, les garanties dans le cas de l'utilisation de celle-ci contraire à la destination recommandée.

FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE TORCHE
Pour activer la lampe de poche, appuyez sur le bouton: ⏻ situé sur le côté du boîtier. La lampe de poche active le panneau COB LED ou la lumière supérieure TOP LIGHT en fonction de la dernière variante d'éclairage utilisée. Pour basculer entre les options disponibles : COB LED et TOP LIGHT, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes. La lumière COB LED dispose de plusieurs modes de fonctionnement que vous pouvez sélectionner après chaque pression brève sur le bouton, dans l'ordre : COB HIGH → COB MEDIUM → COB LOW → COB RED → COB RED FLASHING → OFF. Pour activer le mode BOOST (COB) à tout moment, appuyez 2 fois sur le bouton - double clic. La lampe réduit la puissance d'émission lumineuse en mode HIGH après 30 secondes de fonctionnement en COB BOOST. Trois modes de fonctionnement sont disponibles pour la lumière supérieure TOP LIGHT qui sont activés à chaque pression brève sur le bouton, dans l'ordre : TOP HIGH → TOP MEDIUM → TOP LOW → OFF. Lorsque l'intervalle entre deux pressions de bouton dépasse 3 secondes, la lampe de poche s'éteint à la prochaine pression sur le bouton. Lors de la prochaine pression sur le bouton, la lampe démarre dans le dernier mode utilisé.

CHARGEMENT
Pour charger la batterie de la lampe, il suffit d'ouvrir le capuchon en caoutchouc situé sur le côté de l'appareil. Connectez le câble USB/USB-C fourni à la prise USB-C de la lampe. Connectez l'autre extrémité du câble terminée par une fiche USB à une source d'alimentation 5V/1A, telle qu'une banque d'énergie, un chargeur USB ou tout autre appareil prenant en charge la norme d'alimentation USB 5V/1A. Le processus de charge actif est signalé par l'allumage du voyant RED COB LED. Lorsque le voyant devient vert, cela indique que le processus de charge de la batterie est terminé.

PREAVIS
Assurez que les pièces utilisées sont originales et conçues pour la torche Mactronic®. L'application des pièces de rechange produites par d'autres fabricants peut influencer la qualité et caractéristiques du produit. Les accumulateurs chargeables utilisés dans ce produit peuvent être refaits de nouveau. Conformément aux règlements communautaires WEEE, les accumulateurs ne peuvent pas être rejetés dans les poubelles, ceux-ci étant mis dans les capacités spéciales destinées pour les batteries. Vérifier dans la direction de la société locale transportant les ordures quel est le mode et type de recyclage ou bien, quelles en sont des autres dispositions.

GENERALITES
Modifications et réparations:
Tous modification et essais des mises à l'état à domicile faits par l'utilisateur, pour lesquels la société Mactronic® n'a pas donné son accord par écrit, font annuler, automatiquement, la garantie.
Garantie de la société Mactronic®:
La société Mactronic® offre une garantie de 5 ans sur les produits et une garantie de 2 ans sur les batteries. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et/ou de fabrication. La garantie n'inclut pas les défauts résultant d'une utilisation normale, l'apparition de la rouille, les défauts dus à des modifications non autorisées, un stockage inapproprié, des dommages résultant de chutes, une manipulation incorrecte du produit, la corrosion due à des fuites de piles ou d'accumulateurs, ou des défauts résultant d'une utilisation de la lampe de poche de manière incompatible avec son usage prévu.

ES

Gracias por elegir un producto de Mactronic®. Un manejo y mantenimiento adecuados aseguran una alta durabilidad y fiabilidad. Por favor, familiarícese con las siguientes instrucciones y guárdelas para el futuro, ya que contienen información importante sobre el manejo seguro y el uso del producto

¡ATENCIÓN!
El uso de la linterna para propósitos que no están de acuerdo con su finalidad no es recomendable. El fabricante retira claramente la garantía en caso de su uso contrario a la finalidad recomendada.

FUNCIONAMIENTO DE LA LINTERNA
Para encender la linterna, presione el botón: ⏻ situado en el lado de la carcasa. Se encenderá el panel COB LED o la luz superior TOP LIGHT dependiendo del último modo utilizado. Para bascular entre los modos disponibles: COB LED y TOP LIGHT, mantenga el botón pulsado durante 3 segundos. La luz COB LED tiene los siguientes modos de funcionamiento que se activan pulsando brevemente el botón: COB HIGH → COB MEDIUM → COB LOW → COB RED → COB RED FLASHING → OFF. En cualquier momento puede activar el modo BOOST (COB), pulsando 2 veces el botón (doble clic). Después de 30 segundos en modo COB BOOST, la linterna volverá al modo HIGH. La luz superior TOP LIGHT tiene tres modos de funcionamiento que se activan pulsando brevemente el botón: TOP HIGH → TOP MEDIUM → TOP LOW → OFF. Si han pasado más de 3 segundos desde que se pulsó botón, la linterna se apagará cuando se vuelva a pulsar el botón. Tras pulsar de nuevo el botón, la linterna se encenderá en el último modo utilizado.

CARGA
Para recargar la batería, abra el tapón de caucho en el lado del equipo. Conecte el cable USB/USB-C suministrado a la toma USB-C de la linterna. Conecte la ficha USB del cable a una fuente de alimentación 5V/1A, o sea una batería portátil, un cargador USB u otro dispositivo de alimentación USB 5V/1A. El proceso de carga activo será señalado por el diodo RED COB LED. Cuando el diodo se vuelve verde, el proceso de carga se ha completado.

ADVERTENCIA
Asegúrese de usar piezas originales diseñadas para la linterna Mactronic®. El uso de repuestos fabricados por otros productores puede afectar la calidad y las características del producto. Las baterías recargables utilizadas en este producto pueden ser sujetas a reciclaje. De acuerdo con la regulación europea WEEE, no se deben desechar las células en la basura, sino en contenedores especiales para baterías. Consulte con la administración local de residuos sobre cómo y dónde reciclarlas o sobre otras disposiciones.

INFORMACIÓN GENERAL
Cualquier modificación o intento de reparación no autorizada por el usuario, para la cual la empresa Mactronic® no haya otorgado consentimiento escrito, resultará en la anulación automática de la garantía.
Garantía de Mactronic:
La empresa Mactronic® ofrece una garantía de 5 años en los productos y una garantía de 2 años en las baterías. Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación en material y/o mano de obra. La garantía no cubre defectos resultantes de la utilización normal, oxidación, defectos resultantes de modificaciones no autorizadas, almacenamiento inadecuado, daños resultantes de caídas, manipulación inadecuada, corrosión causada por fugas de pilas o acumuladores, o defectos resultantes del uso de la linterna en un de manera inconsistente con su uso previsto.

TARJETA DE GARANTÍA
Tarjeta de Garantía disponible para descargar en el sitio web www.mactronic.pl

MANEJO Y USO DE BATERÍAS/ACUMULADORES
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales, es importante familiarizarse con las instrucciones detalladas de uso de la linterna. Se debe respetar estrictamente la polaridad de la batería/acumulador.
• En caso de contacto del cuerpo con una sustancia corrosiva que haya salido de la batería, lave inmediatamente la piel con agua limpia y busque atención médica de inmediato.
• Retire la batería de la linterna si va a ser almacenada durante un largo período.
• No cargue baterías alcalinas.
• No abra la batería.
• No arroje baterías ni acumuladores al fuego.
• Mantenga los acumuladores y las baterías fuera del alcance de los niños.
• Al guardar la linterna durante un largo período, retire las baterías. Guarde la linterna lejos de la radiación UV, la humedad y los productos químicos.

UA

Дякуємо, що Ви вибрали продукт фірми Mactronic. Правильна експлуатація та технічне обслуговування дозволяють забезпечити тривалу роботу та надійність. Будь ласка, ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією та збережіть її для подальшого використання, оскільки вона містить важливу інформацію щодо безпечного використання та догляду за пристроєм.

УВАГА!
Использование фонарика не по назначению не рекомендуется. Производитель ясно отказывается от гарантии в случае использования устройства не по предназначению.

РОБОТА ПАЛЬНИКА
Щоб активувати ліхтар, натисніть кнопку: ⏻, розташовану збоку на корпусі. Ліхтар активує світлодіодну панель COB або верхнє світло TOP LIGHT, залежно від того, який варіант освітлення використовувався востаннє. Для перемикання між доступними опціями: COB LED і TOP LIGHT, утримуйте кнопку натиснутою протягом 3 секунд. Режими роботи світлодіода COB, доступні для вибору після кожного короткого натискання кнопки, будуть змінюватися по порядку: COB HIGH → COB MEDIUM → COB LOW → COB RED → COB RED FLASHING → OFF. Щоб у будь-який момент активувати режим BOOST (COB), натисніть кнопку 2 рази - подвійний клік. Лампа знизить потужність світлового випромінювання до режиму HIGH через 30 секунд роботи COB BOOST. Для верхнього світла TOP LIGHT доступні три режими роботи, які активуються кожним коротким натисканням кнопки, по порядку: TOP HIGH → TOP MEDIUM → TOP LOW → OFF. Якщо інтервал між окремими натисканнями кнопок перевищує 3 секунд, ліхтар вимкнеться при наступному натисканні кнопки. При наступному натисканні кнопки ліхтар увімкнеться в останньому використаному режимі.

ЗАРЯДЖАННЯ:
Щоб зарядити акумулятор лампи, відкрийте гумову кришку порту, розташовану збоку пристрою. Підключіть кабель USB/USB-C з комплекту постачання до гнізда USB-C лампи. Підключіть інший кінець кабелю зі штекером USB до джерела живлення 5В/1А, наприклад, до Power Bank, зарядного пристрою USB або іншого пристрою, що підтримує стандарт живлення 5В/1А USB. Про активний процес заряджання сигналізує загоряння червоного світлодіода RED COB LED. Коли світлодіод стане зеленим, це означає, що процес заряджання акумулятора завершено.

УВАГА!
Убедитесь, что вы используете оригинальные запчасти, разработанные для фонарика Mactronic®. Использование запасных частей, произведенных другими производителями, может повлиять на качество и характеристики продукта. Перезаряжаемые аккумуляторы, используемые в этом продукте, могут подлежать переработке. В соответствии с европейским регламентом WEEE батареи не следует выбрасывать в мусор, а следует сдавать в специальные контейнеры для батарей. Проверьте у местных органов по утилизации отходов способы и виды переработки или другие распоряжения.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Модификации и ремонт:
Любые модификации и попытки неавторизованного ремонта, предпринятые пользователем без письменного согласия компании Mactronic®, автоматически аннулируют гарантию.
Гарантия компании Mactronic®:
Фірма Mactronic® надає 5-річну гарантію на продукти та 2-річну гарантію на акумулятори. Ця гарантія розповсюджується на будь-які заводські дефекти матеріалів та/або виробництва. Гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли в результаті нормального використання, появу іржі, на дефекти, спричинені самовільними модифікаціями, неналежним зберіганням, пошкодження, спричинені падінням, неналежним поводженням, корозією, спричиненою витоком з батарейок або акумуляторів, а також на дефекти, спричинені використанням ліхтарика у спосіб, що не відповідає його цільовому призначенню.

КАРТА ГАРАНТИИ
Гарантийная карта для скачивания на вебсайте www.mactronic.pl

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ/АККУМУЛЯТОРА
Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или получения телесных повреждений, необходимо ознакомиться с подробной инструкцией по использованию фонаря.
Строго соблюдайте полярность аккумулятора / батареи.
• В случае контакта кожи с едким веществом, просочившимся из элемента, немедленно промойте кожу чистой водой и незамедлительно обратитесь к врачу.
• Вынимайте батарею из фонаря при длительном хранении.
• Не заряжайте щелочные батареи.
• Не разбирайте батарею.
• Не бросайте батарею и аккумулятор в огонь.
• Храните аккумулятор и батареи вне доступа для детей.
• При длительном хранении фонаря необходимо извлечь из него батареи. Храните фонарь вдали от ультрафиолетового излучения, влажности и химических веществ.

ISO 9001: 2015
AQAP 2110:2016

Made in PRC for Mactronic® Group Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Poland
©2025 Mactronic®
info@mactronic.pl, mactronic.pl