
Mactronic®

PHH0124

DURA LIGHT 2.3

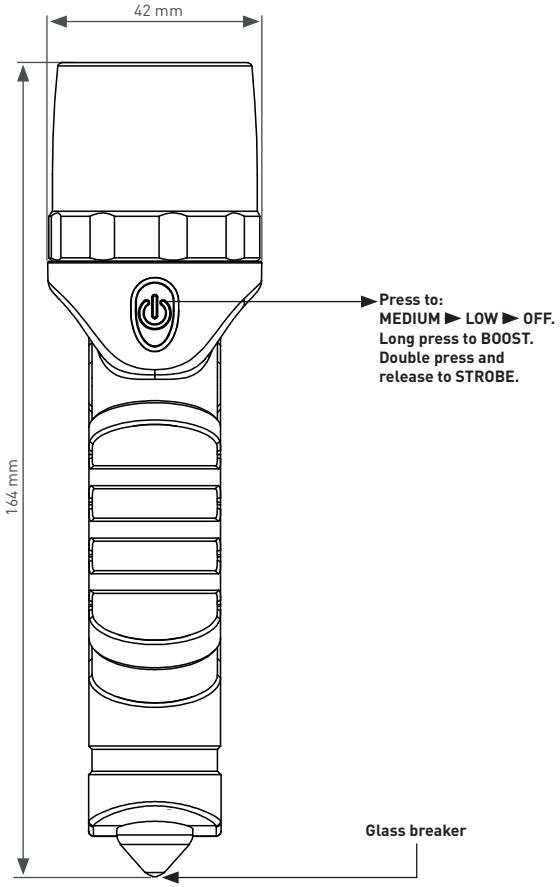

TECHNICAL SPECIFICATION	
	4400 Li-Ion
	USB-C
	164 x 42 x 49 mm
	226 g
	IP67
	1 m

ANSI FL1				
HIGH	370 lm	-	150 m	10 h
LOW	100 lm	-	75 m	20 h
BOOST	800 lm	12 000 cd	230 m	40 s
STROBE	-	-	-	5 h

EN

Thank you for choosing a Mactronic product. Proper handling and maintenance ensure high durability and reliability. Please read the following manual carefully and keep it for future reference, as it contains important information regarding safe operation and use.

PRODUCT USE

Mactronic lighting devices are designed to emit light to illuminate spaces in conditions of limited visibility. The manufacturer strongly advises against using them for purposes other than those specified. Mactronic Group Sp. z o.o. disclaims responsibility for any damages or consequences arising from the use of the product in a manner inconsistent with its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION

The flashlight has 4 operating modes: HIGH, LOW, STROBE, BOOST. Press the button in the flashlight's handle to activate it. The flashlight will be activated in the HIGH mode. Press it again to switch to the LOW mode. To select the BOOST mode keep the button depressed; release it to deactivate this mode. The flashlight will then revert to the last used mode. Quickly press and release the button to activate the stroboscope mode. Additionally, the flashlight features a safety hammer in the back, for breaking glass or car windows. The safety hammer's working surface is covered with a silicone hood which does not have to be removed to use the hammer. This feature allows the flashlight and the hammer to be used safely and conveniently.

CHARGING

The flashlight must be charged for 4-6 hrs before the first use. Twist the head anticlockwise and remove it from the flashlight's housing. Plug in the USB-C charger into a 230 V AC wall socket. Carefully connect the USB-C cable to the charger's socket. There is a socket for connecting a USB-C cable in the flashlight's handle. Connect the plug of the USB-C cable into the flashlight's socket. A flashing blue LED means the battery is charging, a constant light means the end of the charging process = fully charged battery.

CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Mactronic® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs

Unless authorized by Mactronic in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty. Mactronic® warranty:

Mactronic® provides a 5-year warranty on products, covering any manufactured defects in material and/or workmanship, and a 2-year warranty on rechargeable batteries. The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose.

WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at www.mactronic.pl/en

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, please read the detailed flashlight user manual.

Always adhere to the correct polarity of the battery/accumulator.

• If your skin comes into contact with a corrosive substance leaked from a cell, rinse the affected area with clean water immediately and seek medical attention without delay.

• Remove the battery from the flashlight during prolonged storage.

• Do not recharge alkaline batteries.

• Do not open batteries.

• Do not dispose of batteries or accumulators in fire.

• Keep accumulators and batteries out of reach of children.

• For long-term storage, remove batteries from the flashlight. Store the flashlight away from UV radiation, moisture, and chemicals.

PL

Dziękujemy Państwu za wybór produktu Mactronic. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UŻYCIE PRODUKTU

Urządzenia oświetleniowe Mactronic przeznaczone są do emisji światła w celu oświetlenia przestrzeni w warunkach ograniczonej widoczności. Producent stanowczo odradza ich używania w celach innych niż wskazane. Firma Mactronic Group sp. z o.o. zrzeka się odpowiedzialności za szkody lub konsekwencje wynikające z użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

OBSŁUGA LATARKI

Latarka posiada 4 tryby pracy: HIGH, LOW, STROBE, BOOST. Aby uruchomić latarkę przyciśnij włącznik umieszczony w uchwycie latarki. Latarka uruchomi się w trybie HIGH. Kolejne wciśnięcie spowoduje przełączenie pracy w tryb LOW. Włączenie trybu BOOST następuje przy przytrzymaniu włącznika i wyłącza się w momencie jego zwolnienia. Wtedy latarka przełącza się w ostatnio używany tryb. Szybkie, trzykrotne naciśnięcie i zwolnienie przycisku, spowoduje włączenie stroboskopu. Dodatkowo , latarka w tylnej części posiada młotek bezpieczeństwa, służący do wybijania szyb oraz zbijania szyb samochodowych. Przestrzeń robocza młotka zabezpieczona jest kapturem silikonowym, który nie wymaga jego zdjęcia podczas użycia. Pozwala to na bezpieczne i wygodne użycie latarki jak i młotka bezpieczeństwa.

ŁADOWANIE

Latarka musi być ładowana przez 4-6 godzin przed pierwszym użyciem. Ładowanie latarki z ładowarki USB-C.: Odkręć głowicę świetlną od korpusu, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Podłącz ładowarkę USB-C do gniazda elektrycznego 230 V/AC. Przewód USB-C wetknij ostrożnie w gniazdo ładowarki. W rękojeści znajduje się gniazdo do podłączenia przewodu USB-C. Umieść wtyk przewodu w gnieździe latarki. Światło migające niebieskiej diody oznacza ładowanie akumulatora, światło stałe oznacza zakończenie procesu = pełne naładowanie akumulatora.

OSTRZEŻENIE!

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożącej śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:

Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic:

Firma Mactronic® udziela 5-letniej gwarancji na produkty i 2 -letniej gwarancji na akumulatory. Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA

Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.mactronic.pl

OBSŁUGA i UŻYCIE BATERII/AKUMULATORA

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.

Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości akumulatora/ baterii.

• W razie kontaktu ciała z żrącą substancją wyciekłą z ogniwa, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem.

• Wyjmuj baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.

• Nie ładuj baterii alkalicznych.

• Nie otwieraj baterii.

• Nie wrzucaj baterii jak i akumulatora do ognia.

• Pozostawiaj akumulator jak i baterie poza zasięgiem dzieci.

• Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterie. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Mactronic entschieden haben. Eine sachgemäße Handhabung und Pflege gewährleisten hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Bitte lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die Zukunft auf, da sie wichtige Informationen zur sicheren Bedienung und Nutzung enthält.

PRODUKTVERWENDUNG

Mactronic Beleuchtungsgeräte sind dafür vorgesehen, Licht abzugeben, um Räume bei eingeschränkter Sicht zu beleuchten. Der Hersteller rät dringend davon ab, sie für andere als die angegebenen Zwecke zu verwenden. Die Mactronic Group Sp. z o.o. lehnt jegliche Verantwortung für Schäden oder Konsequenzen ab, die aus der unsachgemäßen Nutzung des Produkts resultieren.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Die Taschenlampe hat 4 Betriebsmodi: HIGH, LOW, STROBE, BOOST. Zur Einschaltung der Taschenlampe den Schalter am Lampengriff drücken. Die Lampe schaltet sich im HIGH-Modus ein. Das weitere Drücken schaltet den Betriebsmodus auf LOW um. Der BOOST Modus wird durch Drücken und längeres Halten des Schalters eingeschaltet und beim Loslassen des Schalters ausgeschaltet. Dann wird die Taschenlampe in den zuletzt benutzten Modus umgeschaltet. Durch schnelles, dreifaches Drücken und Loslassen des Schalters wird das Stroboskop eingeschaltet. Im hinteren Teil ist die Taschenlampe mit einem Nothammer zum Einschlagen der Scheiben und der Fahrzeugscheiben ausgestattet. Der Arbeitsraum des Hammers ist mit einer Silikonkappe gesichert, die während der Nutzung nicht beseitigt werden muss. Damit können die Taschenlampe und der Hammer sicher und und bequem benutzt werden.

LADEPROZESS

Die Taschenlampe muss 4-6 Stunden vor dem ersten Gebrauch geladen werden. Die Taschenlampe DURA LIGHT 2.3 soll vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen sein. Zur Sicherung der vollen Kapazität des Akkupakets kann Durchführung mehrerer Zyklen der Aufladung und Entladung erforderlich sein. Aufladung der Taschenlampe mit dem USB-Ladegerät: Den Lichtkopf gegen den Uhrzeigersinn vom Gehäuse abdrehen. Das USB-C-Ladegerät in dafür passenden Netzstecker 230 V/AC anschließen. Das USB-CKabel vorsichtig in den Netzstecker des Ladegerätes einstecken. Am Griff befindet sich eine Dose zum Anschließen des USB-C-Kabels. Den Micro-Stecker des Kabels in die Dose der Taschenlampe einstecken. Eine blinkende blaue LED bedeutet, dass der Akku geladen wird, ein konstantes Leuchten bedeutet das Ende des Ladevorgangs = vollständig geladener Akku.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten

Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen: Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Mactronic® nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge

Garantie der Mactronic®:

Mactronic® gewährt 5 Jahre Garantie auf Produkte und 2 Jahre Garantie auf Akkus. Die Garantie umfasst jegliche Werksfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batteriebzw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

GARANTIESCHEIN

Der Garantischein ist auf der Internetseite www.mactronic.pl/en herunterzuladen.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.
• Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.

• Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.

• Laden Sie keine Alkalibatterien auf.

• Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.

• Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.

• Öffnen Sie den Akku nicht.

• Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

FR

Nous vous remercions de bien vouloir choisir l'ensemble des torches à vélo de la société Mactronic. Le service et entretien convenables vous assureront la haute ténacité et efficacité. Veuillez bien reconnaître la notice ci-dessous et la conserver pour toujours puisqu'elle comprend les informations importantes concernant le service et utilisation sûres.

UTILISATION DU PRODUIT

Les dispositifs d'éclairage Mactronic sont conçus pour émettre de la lumière afin d'éclairer des espaces dans des conditions de visibilité réduite. Le fabricant déconseille fortement de les utiliser à des fins autres que celles spécifiées. Mactronic Group Sp. z o.o. décline toute responsabilité pour tout dommage ou conséquence résultant d'une utilisation du produit non conforme à son usage prévu.

MANIEMENT DE LA LAMPE TORCHE

La lampe de poche dispose de 4 modes de fonctionnement : HIGH, LOW, STROBE, BOOST. Pour allumer la lampe, appuyez sur l'interrupteur situé sur la poignée de la lampe. La lampe s'allume par défaut en mode HIGH. Une pression supplémentaire sur l'interrupteur passe au mode LOW. Pour activer le mode BOOST, maintenez l'interrupteur enfoncé ; ce mode s'éteint dès que l'interrupteur est relâché. La lampe revient ensuite au dernier mode utilisé. Une activation rapide par trois pressions consécutives sur l'interrupteur enclenche le mode stroboscopique. En outre, la lampe est équipée d'un marteau de sécurité à l'arrière, conçu pour briser les vitres, notamment celles des voitures. La zone de travail du marteau est protégée par un capuchon en silicone qui n'a pas besoin d'être retiré pendant son utilisation. Cela permet une utilisation sûre et pratique de la lampe ainsi que du marteau de sécurité.

CHARGEMENT

La lampe de poche doit être chargée pendant 4 à 6 heures avant la première utilisation. Tournez la tête dans le sens antihoraire et retirez-la du corps de la lampe de poche. Branchez le chargeur USB-C dans une prise murale de 230 V AC. Connectez soigneusement le câble USB-C au port du chargeur. Un port pour connecter un câble USB-C se trouve sur la poignée de la lampe de poche. Insérez la fiche du câble USB-C dans le port de la lampe de poche. Une LED bleue clignotante signifie que la batterie est en charge, une lumière fixe indique la fin du processus de charge = batterie entièrement chargée.

PREAVIS

Assurez que les pièces utilisées sont originales et conçues pour la torche Mactronic®. L'application des pièces de rechange produites par d'autres fabricants peut influencer la qualité et caractéristiques du produit. Les accumulateurs chargeables utilisés dans ce produit peuvent être refaits de nouveau. Conformément aux règlements communautaires WEEE, les accumulateurs ne peuvent pas être rejetés dans les poubelles, ceux-ci étant mis dans les capacités spéciales destinées pour les batteries. Vérifier dans la direction de la société locale transportant les ordures quel est le mode et type de recyclage ou bien, quelles en sont des autres dispositions.

GENERALITES

Modifications et réparations :

Toutes les modifications et tentatives de réparations non autorisées entreprises par l'utilisateur sans le consentement écrit de la société Mactronic entraîneront l'annulation automatique de la garantie. Garantie de la société Mactronic :

La sociétéMactronic® offre une garantie de 5 ans sur les produits et une garantie de 2 ans sur les batteries. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et/ou de fabrication. La garantie n'inclut pas les défauts résultant d'une utilisation normale, l'apparition de la rouille, les défauts dus à des modifications non autorisées, un stockage inapproprié, des dommages résultant de chutes, une manipulation incorrecte du produit, la corrosion due à des fuites de piles ou d'accumulateurs, ou des défauts résultant d'une utilisation de la lampe de poche de manière incompatible avec son usage prévu."

FICHE DE GARANTIE

Fiche de garantie à prélever sur le site www.mactronic.pl/en

UTILISATION ET MANIPULATION DE BATTERIES/ACCUMULATEURS

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, il est nécessaire de se familiariser avec le manuel d'utilisation détaillé de la lampe torche

Il est absolument essentiel de respecter la polarité de la batterie/accumulateur.

•En cas de contact de la peau avec une substance corrosive qui a fui de la cellule, il faut immédiatement rincer à l'eau claire et contacter sans délai un médecin.

•Retirez la batterie de la lampe torche en cas de stockage prolongé.

•Ne chargez pas les piles alcalines.

•N'ouvrez pas les batteries.

•Ne jetez pas les batteries ou les accumulateurs au feu.

•Gardez les accumulateurs et les batteries hors de portée des enfants.

•Lors du stockage prolongé de la lampe torche, retirez les batteries. Stockez la lampe torche loin des rayonnements UV, de l'humidité et des produits chimiques.

ES

Gracias por elegir un producto de Mactronic. Un manejo y mantenimiento adecuados aseguran una alta durabilidad y fiabilidad. Por favor, familiarícese con las siguientes instrucciones y guárdelas para el futuro, ya que contienen información importante sobre el manejo seguro y el uso del producto

USO DEL PRODUCTO

Los dispositivos de iluminación Mactronic están diseñados para emitir luz y iluminar espacios en condiciones de visibilidad limitada. El fabricante desaconseja enfáticamente su uso para fines distintos a los especificados. Mactronic Group Sp. z o.o. no se responsabiliza por daños o consecuencias derivadas del uso del producto de manera inconsistente con su propósito previsto.

MANEJO DE LA LINTERNA

La linterna cuenta con 4 modos de funcionamiento: MEDIUM, LOW, HIGH, STROBE. Para encender la linterna, presione el interruptor ubicado en el mango de la linterna. La linterna se encenderá en el modo HIGH. Presionar nuevamente el interruptor cambiará al modo LOW. Para activar el modo BOOST, mantenga presionado el interruptor; este modo se apagará al soltar el interruptor. Posteriormente, la linterna volverá al último modo utilizado. Una pulsación rápida del interruptor, realizada tres veces consecutivas, activará el modo estroboscópico. Además, la linterna incluye un martillo de seguridad en la parte trasera, diseñado para romper vidrios, incluidas las ventanas de los automóviles. El área de trabajo del martillo está protegida por una cubierta de silicona que no requiere ser retirada durante su uso. Esto permite un uso seguro y conveniente tanto de la linterna como del martillo de seguridad.

CARGA

La linterna debe cargarse durante 4-6 horas antes del primer uso. Gire la cabeza en sentido antihorario y retírela del cuerpo de la linterna. Conecte el cargador USB-C a una toma de corriente de 230 V AC. Conecte cuidadosamente el cable USB-C al puerto del cargador. Hay un puerto para conectar un cable USB-C en el mango de la linterna. Conecte el enchufe del cable USB-C al puerto de la linterna. Un LED azul parpadeante significa que la batería se está cargando, una luz constante significa el final del proceso de carga = batería completamente cargada.

ADVERTENCIA

Asegúrese de utilizar piezas originales diseñadas para la linterna Mactronic®. El uso de piezas de recambio de otros fabricantes puede afectar la calidad y parámetros del producto. Las baterías recargables utilizadas en este producto están sujetas a reprocesamiento. De acuerdo con la normativa RAEE de la UE, las pilas no se pueden tirar a la basura, sino en contenedores especiales para pilas. Consulte con su empresa local de eliminación de basura sobre el método y tipo de reprocesamiento u otras instrucciones.

INFORMACIÓN GENERAL

Modificaciones y reparaciones:

Cualquier modificación o reparación no autorizada por parte del usuario no aprobada expresamente por Mactronic anulará automáticamente la garantía.

Garantía de la empresa Mactronic:

La empresa Mactronic® ofrece una garantía de 5 años en los productos y una garantía de 2 años en las baterías. Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación en material y/o mano de obra. La garantía no cubre defectos resultantes de la utilización normal, oxidación, defectos resultantes de modificaciones no autorizadas, almacenamiento inadecuado, daños resultantes de caídas, manipulación inadecuada, corrosión causada por fugas de pilas o acumuladores, o defectos resultantes del uso de la linterna en un de manera inconsistente con su uso previsto.

TARJETA DE GARANTÍA

Ficha de garantía disponible para descargar en el sitio web www.mactronic.pl/en

MANEJO Y USO DE BATERÍAS/ACUMULADORES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales, es importante familiarizarse con las instrucciones detalladas de uso de la linterna.

Se debe respetar estrictamente la polaridad de la batería/acumulador.

•En caso de contacto del cuerpo con una sustancia corrosiva que haya salido de la batería, lave inmediatamente la piel con agua limpia y busque atención médica de inmediato.

•Retire la batería de la linterna si va a ser almacenada durante un largo período.

•No cargue baterías alcalinas.

•No abra la batería.

•No arroje baterías ni acumuladores al fuego.

•Mantenga los acumuladores y las baterías fuera del alcance de los niños.

•Al guardar la linterna durante un largo período, retire las baterías. Guarde la linterna lejos de la radiación UV, la humedad y los productos químicos.

UA

Дякуємо, що Ви вибрали продукт фірми Mactronic. Правильна експлуатація та технічне обслуговування дозволяють забезпечити тривалу роботу та надійність. Будь ласка, ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією та збережіть її для подальшого використання, оскільки вона містить важливу інформацію щодо безпечного використання та догляду за пристроєм.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

Освітлювальні прилади Mactronic призначені для випромінювання світла з метою освітлення приміщень за умов обмеженої видимості. Виробник категорично не рекомендує використовувати їх для цілей, відмінних від зазначених. Компанія Mactronic Group Sp. z o.o. не несе відповідальності за будь-які пошкодження чи наслідки, що виникли в результаті використання продукту не за призначенням.

РОБОТА ПАЛЬНИКА

Ліхтар має 4 режими роботи: MEDIUM, LOW, HIGH, STROBE. Щоб увімкнути ліхтар, натисніть перемикач, розташований на рукоятці ліхтаря. Ліхтар увімкнеться в режимі HIGH. Натискання перемикача ще раз переключить його в режим LOW. Для активації режиму BOOST утримуйте перемикач натиснутим; цей режим вимкнеться, як тільки ви відпустите перемикач. Після цього ліхтар повернеться до останнього використаного режиму. Швидке натискання перемикача тричі поспіль активує стробоскопічний режим.

Крім того, ліхтар оснащений молотком безпеки на задній частині, призначеним для розбиття скла, зокрема автомобільних вікон. Робоча зона молотка захищена силіконовою кришкою, яку не потрібно знімати під час використання. Це забезпечує безпечне та зручне використання як ліхтаря, так і молотка безпеки.

ЗАРЯДЖАННЯ

Ліхтарик потрібно заряджати протягом 4-6 годин перед першим використанням. Поверніть головку проти годинникової стрілки та зніміть її з корпусу ліхтарика. Підключіть зарядний пристрій USB-C до настінної розетки змінного струму 230 В. Обережно під'єднайте кабель USB-C до роз'єму зарядного пристрою. У рукоятці ліхтарика є роз'єм для підключення кабелю USB-C. Під'єднайте вилку кабелю USB-C до роз'єму ліхтарика. Миготливий синій світлодіод означає, що акумулятор заряджається, постійне світло означає закінчення процесу заряджання = акумулятор повністю заряджений.

УВАГА!

Переконайтеся, що ви використовуєте оригінальні деталі, призначені для вашого пальника Mactronic®. Використання запасних частин інших виробників може вплинути на якість і продуктивність виробу. Акумуляторні батареї, що використовуються в цьому виробі, можуть підлягати переробці. Відповідно до правил ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE), елементи живлення слід викидати не разом зі сміттям, а в спеціальні контейнери для батарейок. Проконсультуйтеся з місцевою компанією з переробки відходів щодо методу та типу переробки або іншої утилізації.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Модифікації та ремонт:
Будь-які модифікації або спроби неавторизованого ремонту користувачем без письмового дозволу фірми Mactronic призведуть до автоматичного припинення дії гарантії.
Гарантія фірми Mactronic:
Фірма Mactronic® надає 5-річну гарантію на продукти та 2-річну гарантію на акумулятори. Ця гарантія розповсюджується на будь-які заводські дефекти матеріалів та/або виробництва. Гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли в результаті нормального використання, появу іржі, на дефекти, спричинені самовільними модифікаціями, неналежним зберіганням, пошкодження, спричинені падінням, неналежним поводженням, корозією, спричиненою витоком з батарейок або акумуляторів, а також на дефекти, спричинені використанням ліхтарика у спосіб, що не відповідає його цільовому призначенню."

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійний талон можна завантажити з веб-сайту www.mactronic.pl/en

ОБСЛУГОВУВАННЯ та ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК/АКУМУЛЯТОРА

Для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або отримання травм, будь ласка, ознайомтеся з детальною інструкцією з використання ліхтарика.
Необхідно дотримуватися полярності підключення акумулятора/батареї.
• У разі контакту тіла з їдкою рідиною, що витікає з корпусу, слід
одразу ж промити шкіру чистою водою і негайно
звернутися до лікаря.
• У разі довготривалого зберігання вийміть батарейку з ліхтарика.
• Не заряджайте лужні батарейки.
• Не розкривайте батарею.
• Не кидайте батарею або акумулятор у вогонь.
• Зберігайте акумулятор, а також батарейки в недоступному для дітей місці.
• При зберіганні ліхтарика протягом довгого часу вийміть з нього батарейки. Зберігайте ліхтарик подалі від ультрафіолетового випромінювання, вологи та
хімічних продуктів.

ISO 9001: 2015
AQAP 2110:2016
Made in Chine Exclusively for
Mactronic® Group sp. z o.o.,
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wroclaw, Poland
©2025 Mactronic®
info@mactronic.pl, mactronic.pl/en