
Mactronic®


PSL0073R

FLAGGER MAX


Rescue

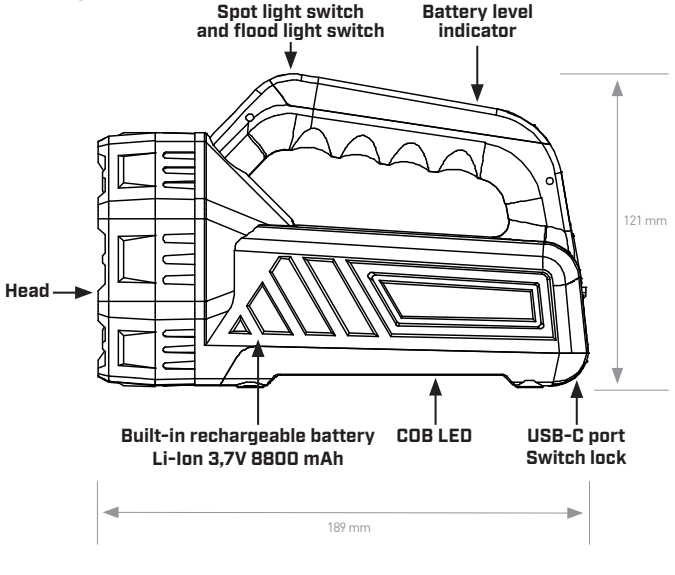

1. PRESS TO TURN ON/OFF
(PRESS TO CHANGE MODES)

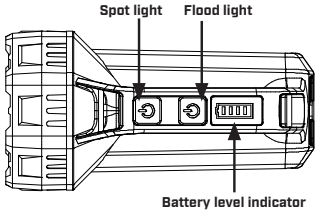

2. USB-C PORT / SWITCH LOCK
/ POWER BANK

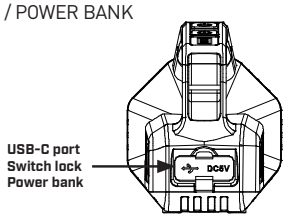

TECHNICAL SPECIFICATION	
	Li-Ion 3.7V 8800 mAh
	7-8 h 5V 1A / 5-6 h 5V 2A
	189 x 98 x 121 mm
	635 g
	IP66
	IK09
	1 m

ANSI FL1				
WHITE SPOT HIGH	1800 lm	231 180 cd	960 m	8 h

OPERATION MODE			
WHITE SPOT MEDIUM	900 lm	500 m	16 h
WHITE SPOT FLASHING	1800 lm	960 m	16 h
WHITE FLOOD HIGH	300 lm	200 m visibility	19 h
WHITE FLOOD MEDIUM	150 lm	100 m visibility	40 h
ORANGE FLOOD HIGH	30 lm	300 m visibility	34 h
ORANGE FLOOD FLASHING	30 lm	300 m visibility	58 h

EN

Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

PRODUCT USE

Mactronic® lighting devices are designed to emit light to illuminate spaces in conditions of limited visibility. The manufacturer strongly advises against using them for purposes other than those specified. Mactronic® Group Sp. z o.o. disclaims responsibility for any damages or consequences arising from the use of the product in a manner inconsistent with its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION

The flashlight has a push-button lock to ensure that it cannot be turned on or off unintentionally. To enable/disable the lock (switch lock), lift off the rubber cover on the back of the housing, then slide the switch under the cover to the left (to enable the lock) or to the right (to disable the lock). To trigger the focused headlight, press the button at the top of the handle. The flashlight will first start in WHITE SPOT HIGH mode (1800 lm). By repeatedly pressing the button, the light modes will change in the following order: WHITE SPOT HIGH → WHITE SPOT MEDIUM → WHITE SPOT FLASHING → OFF. In order to trigger the COB diffused light, press the button at the bottom of the handle. The flashlight will start in WHITE FLOOD HIGH (300 lm) diffused light mode. By repeatedly pressing the button, the flashlight modes will change in the following order: WHITE FLOOD HIGH → WHITE FLOOD MEDIUM → ORANGE FLOOD HIGH → ORANGE FLOOD FLASHING → OFF. *Both lights, diffused and focused, can be triggered simultaneously if required. The handle of the searchlight features a battery level indicator, allowing the user to check the operating time of the device. The flashlight has a Power Bank function to charge external devices via the built-in USB port: 5 V/1.5 A. During charging, the block display on the handle shows the discharge status of the built-in battery. The bottom of the flashlight has a 1/4 inch threaded socket.

CHARGING

To charge the device, remove the rubber cap on the back of the device. The active charging process will be signaled by the block display. To start the charging process, connect a charger with a USB-C plug to the USB-C port on the device. The charging process depends on the power of the charger. For a 5 V/1 A charger, the device's charging time will be 7-8 h; for a 5 V/2 A charger, it will be around 5-6 h. When all the LEDs on the block display are on, the device charging process is complete.

CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Mactronic® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs:

Unless authorized by Mactronic® in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.

Mactronic® warranty:

Mactronic® provides a 5-year warranty on products, covering any manufactured defects in material and/or workmanship, and a 2-year warranty on rechargeable batteries. The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose.

WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at www.mactronic.pl/en

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

PL

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UŻYCIE PRODUKTU

Urządzenia oświetleniowe Mactronic® przeznaczone są do emisji światła w celu oświetlenia przestrzeni w warunkach ograniczonej widoczności. Producent stanowczo odradza ich używania w celach innych niż wskazane. Firma Mactronic® Group sp. z o.o. zrzeka się odpowiedzialności za szkody lub konsekwencje wynikające z użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

OBSŁUGA LATARKI

Latarka została wyposażona w blokadę przycisku zabezpieczającą przed jej niezamierzonym włączeniem, bądź wyłączeniem. Aby aktywować / dezaktywować blokadę, odsłoń gumową osłonę znajdującą się w tylnej części obudowy, następnie przesuń znajdujący się pod osłoną przełącznik w lewo (dla aktywacji blokady), lub w prawo (w celu dezaktywacji blokady). W celu uruchomienia światła przedniego skupionego, naciśnij przycisk znajdujący się w górnej części rękojeści. Latarka uruchomi się najpierw w trybie WHITE SPOT HIGH (1800 lm). Kolejne naciśnięcia przycisku spowodują zmianę trybów światła według kolejności: WHITE SPOT HIGH → WHITE SPOT MEDIUM → WHITE SPOT FLASHING → OFF. Aby uruchomić światło rozproszone COB, naciśnij przycisk znajdujący się w dolnej części rękojeści. Latarka uruchomi się w trybie światła rozproszonego WHITE FLOOD HIGH (300 lm). Kolejne naciśnięcia przycisku spowodują zmianę trybów pracy latarki w kolejności: WHITE FLOOD HIGH → WHITE FLOOD MEDIUM → ORANGE FLOOD HIGH → ORANGE FLOOD FLASHING → OFF. * W razie potrzeby istnieje możliwość uruchomienia obu świateł, rozproszonego i skupionego jednocześnie. Na rękojeści szperacza znajduje się wskaźnik poziomu baterii, za pomocą którego użytkownik ma możliwość kontroli czasu pracy urządzenia. Latarka posiada funkcję powerbank umożliwiającą ładowanie urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem wbudowanego gniazda USB: 5V/1.5A. Podczas ładowania znajdujący się na rękojeści wyświetlacz blokowy informuje o stanie rozładowania wbudowanego akumulatora. Na spodzie latarki znajduje się gniazdo z gwintem 1/4 cala.

ŁADOWANIE

Aby naładować urządzenie odsłoń gumową zaślepkę znajdującą się z tyłu urządzenia. Aktywny proces ładowania zostanie zasygnalizowany za pomocą wyświetlacza blokowego. W celu rozpoczęcia procesu ładowania, podłącz ładowarkę zaopatrzoną we wtyk USB-C do gniazda USB-C urządzenia. Proces ładowania zależny jest od mocy zastosowanej ładowarki. Dla ładowarki 5V/1A czas ładowania urządzenia wyniesie 7-8 h, a dla ładowarki 5V/2A około 5-6 h. Zapalenie się wszystkich diod wyświetlacza blokowego oznacza zakończenie procesu ładowania urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożącej śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:

Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic® nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic®:

Firma Mactronic® udziela 5-letniej gwarancji na produkty i 2-letniej gwarancji na akumulatory. Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA

Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.mactronic.pl/en

OBSŁUGA i UŻYCIE BATERII/AKUMULATORA

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.

Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości akumulatora/ baterii.

- W razie kontaktu ciała z żrącą substancją wyciekłą z ogniwa, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem.
- Wyjmuj baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie ładuj baterii alkalicznych.
- Nie otwieraj baterii.
- Nie wrzucaj baterii jak i akumulatora do ognia.
- Pozostawiaj akumulator jak i baterie poza zasięgiem dzieci.
- Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterie. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

PRODUKTVERWENDUNG

Mactronic® Beleuchtungsgeräte sind dafür vorgesehen, Licht abzugeben, um Räume bei eingeschränkter Sicht zu beleuchten. Der Hersteller rät dringend davon ab, sie für andere als die angegebenen Zwecke zu verwenden. Die Mactronic® Group Sp. z o.o. lehnt jegliche Verantwortung für Schäden oder Konsequenzen ab, die aus der unsachgemäßen Nutzung des Produkts resultieren.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Die Taschenlampe ist mit einer Tastensperre ausgestattet, um ein unbeabsichtigtes Ein- oder Ausschalten zu verhindern. Um die Sperre zu aktivieren/deaktivieren, legen Sie die Gummiabdeckung auf der Rückseite des Gehäuses frei und schieben Sie dann den Schalter unter der Abdeckung nach links (um die Sperre zu aktivieren) oder nach rechts (um die Sperre zu deaktivieren). Um das fokussierte Frontlicht einzuschalten, drücken Sie die Taste oben am Griff. Die Taschenlampe startet zunächst im WHITE SPOT HIGH-Modus (1800 lm). Durch nachfolgendes Drücken der Taste ändern sich die Lichtmodi in der folgenden Reihenfolge: WHITE SPOT HIGH → WHITE SPOT MEDIUM → WHITE SPOT FLASHING → OFF. Um das diffuse COB-Licht einzuschalten, drücken Sie die Taste unten am Griff. Die Taschenlampe schaltet sich im diffusen Lichtmodus WHITE FLOOD HIGH (300 lm) ein. Durch nachfolgendes Drücken der Taste werden die Betriebsmodi der Taschenlampe in der folgenden Reihenfolge geändert: WHITE FLOOD HIGH → WHITE FLOOD MEDIUM → ORANGE FLOOD HIGH → ORANGE FLOOD FLASHING → OFF. * Bei Bedarf ist es möglich, beide Lichter, diffuses und fokussiertes Licht, gleichzeitig einzuschalten. Am Suchscheinwerfergriff befindet sich eine Batteriestandsanzeige, mit der der Benutzer die Betriebszeit des Geräts steuern kann. Die Taschenlampe verfügt über eine Power Bank-Funktion, mit der Sie externe Geräte über den integrierten USB-Anschluss aufladen können: 5 V/1,5 A. Während des Ladevorgangs informiert die Blockanzeige am Griff über den Entladezustand des eingebauten Akkus. An der Unterseite der Taschenlampe befindet sich eine Buchse mit einem 1/4 Zoll Gewinde.

LADEPROZESS

Um das Gerät aufzuladen, entfernen Sie die Gummikappe auf der Rückseite des Geräts. Der aktive Ladevorgang wird auf der Blockanzeige signalisiert. Um den Ladevorgang zu starten, schließen Sie das Ladegerät mit einem USB-C--Stecker an den USB-C-Anschluss des Geräts an. Der Ladevorgang hängt von der Leistung des verwendeten Ladegeräts ab. Bei einem 5 V/1 A-Ladegerät beträgt die Ladezeit des Geräts 7-8 Stunden und bei einem 5 V/2 A-Ladegerät etwa 5-6 Stunden. Wenn alle Blockanzeigedioden aufleuchten, ist der Ladevorgang des Geräts abgeschlossen.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen:

Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzune-

hmen, denen Firma Mactronic® nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.

Garantie der Mactronic®:

Mactronic® gewährt eine Dreijahresgarantie für das Produkt. Die Garantie kann auf bis zu 5 Jahre verlängert werden (um die Garantie zu verlängern, müssen Sie Ihren Kauf mit diesem Formular registrieren: https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje). Die Garantie umfasst jegliche Werksfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batteriebzw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen:

Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Mactronic® nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.

Garantie der Mactronic®:

Mactronic® gewährt 5 Jahre Garantie auf Produkte und 2 Jahre Garantie auf Akkus. Die Garantie umfasst jegliche Werksfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batteriebzw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

GARANTIESCHEIN

Der Garantischein ist auf der Internetseite www.mactronic.pl/en herunterzuladen.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
- Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
- Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

FR

Nous vous remercions de bien vouloir choisir l'ensemble des torches à vélo de la société Mactronic®. Le service et entretien convenables vous assureront la haute ténacité et efficacité. Veuillez bien reconnaître la notice ci-dessous et la conserver pour toujours puisqu'elle comprend les informations importantes concernant le service et utilisation sûres.

UTILISATION DU PRODUIT

Les dispositifs d'éclairage Mactronic® sont conçus pour émettre de la lumière afin d'éclairer des espaces dans des conditions de visibilité réduite. Le fabricant déconseille fortement de les utiliser à des fins autres que celles spécifiées. Mactronic Group Sp. z o.o. décline toute responsabilité pour tout dommage ou conséquence résultant d'une utilisation du produit non conforme à son usage prévu.

UTILISATION ET MANIPULATION DE BATTERIES/ACCUMULATEURS

La lampe de poche est équipée d'un mécanisme de verrouillage par bouton-poussoir pour éviter toute mise en marche ou arrêt involontaire. Pour activer ou désactiver ce verrouillage, soulevez le cache en caoutchouc à l'arrière du boîtier, puis faites glisser le commutateur sous le cache vers la gauche (pour activer le verrouillage) ou vers la droite (pour désactiver le verrouillage). Pour activer le faisceau lumineux focalisé, appuyez sur le bouton situé en haut de la poignée. La lampe de poche s'allumera d'abord en mode WHITE SPOT HIGH (1800 lm). En appuyant de manière répétée sur le bouton, les modes d'éclairage changeront dans l'ordre suivant : WHITE SPOT HIGH → WHITE SPOT MEDIUM → WHITE SPOT FLASHING → OFF. Pour activer la lumière diffuse COB, appuyez sur le bouton situé en bas de la poignée. La lampe de poche démarrera en mode WHITE FLOOD HIGH (300 lm) de lumière diffuse. En appuyant de manière répétée sur le bouton, les modes de la lampe de poche changeront dans l'ordre suivant : WHITE FLOOD HIGH → WHITE FLOOD MEDIUM → ORANGE FLOOD HIGH → ORANGE FLOOD FLASHING → OFF. *Les deux sources lumineuses, diffuse et focalisée, peuvent être activées simultanément si nécessaire. La poignée de la lampe de poche est équipée d'un indicateur de niveau de batterie, permettant à l'utilisateur de vérifier la durée de fonctionnement de l'appareil. La lampe de poche dispose d'une fonction de batterie externe pour charger des appareils externes via le port USB intégré : 5 V/1,5 A. Pendant la charge, l'affichage sur la poignée indique l'état de décharge de la batterie intégrée. Le bas de la lampe de poche est muni d'un filetage de 1/4 de pouce.

CHARGEMENT

Pour charger l'appareil, retirez le capuchon en caoutchouc à l'arrière de l'appareil. Le processus de charge actif sera signalé par l'affichage à blocs. Pour démarrer le processus de charge, connectez un chargeur avec une fiche USB-C au port USB-C de l'appareil. La durée de charge dépend de la puissance du chargeur. Avec un chargeur 5 V/1 A, le temps de charge de l'appareil sera de 7 à 8 heures ; avec un chargeur 5 V/2 A, il sera d'environ 5 à 6 heures. Lorsque toutes les LED sur l'affichage à blocs sont allumées, le processus de charge de l'appareil est terminé.

PREAVIS

Assurez que les pièces utilisées sont originales et conçues pour la torche Mactronic®. L'application des pièces de rechange produites par d'autres fabricants peut influencer la qualité et caractéristiques du produit. Les accumulateurs chargeables utilisés dans ce produit peuvent être refaits de nouveau. Conformément aux règlements communautaires WEEE, les accumulateurs ne peuvent pas être rejetés dans les poubelles, ceux-ci étant mis dans les capacités spéciales destinées pour les batteries. Vérifier dans la direction de la société locale transportant les ordures quel est le mode et type de recyclage ou bien, quelles en sont des autres dispositions.

GENERALITES

Modifications et réparations:

Tous modification et essais des mises à l'état à domicile faits par l'utilisateur, pour lesquels la société Mactronic® n'a pas donné son accord par écrit, font annuler, automatiquement, la garantie.

Garantie de la société Mactronic®:

La sociétéMactronic® offre une garantie de 5 ans sur les produits et une garantie de 2 ans sur les batteries. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et/ou de fabrication. La garantie n'inclut pas les défauts résultant d'une utilisation normale, l'apparition de la rouille, les défauts dus à des modifications non autorisées, un stockage inapproprié, des dommages résultant de chutes, une manipulation incorrecte du produit, la corrosion due à des fuites de piles ou d'accumulateurs, ou des défauts résultant d'une utilisation de la lampe de poche de manière incompatible avec son usage prévu.

FICHE DE GARANTIE

Fiche de garantie à prélever sur le site www.mactronic.pl/en

UTILISATION ET MANIPULATION DE BATTERIES/ACCUMULATEURS

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, il est nécessaire de se familiariser avec le manuel d'utilisation détaillé de la lampe torche.

Il est absolument essentiel de respecter la polarité de la batterie/accumulateur.

- En cas de contact de la peau avec une substance corrosive qui a fui de la cellule, il faut immédiatement rincer à l'eau claire et contacter sans délai un médecin.
- Retirez la batterie de la lampe torche en cas de stockage prolongé.
- Ne chargez pas les piles alcalines.
- N'ouvrez pas les batteries.
- Ne jetez pas les batteries ou les accumulateurs au feu.
- Gardez les accumulateurs et les batteries hors de portée des enfants.
- Lors du stockage prolongé de la lampe torche, retirez les batteries. Stockez la lampe torche loin des rayonnements UV, de l'humidité et des produits chimiques.

ES

Gracias por elegir un producto de Mactronic®. Un manejo y mantenimiento adecuados aseguran una alta durabilidad y fiabilidad. Por favor, familiarícese con las siguientes instrucciones y guárdelas para el futuro, ya que contienen información importante sobre el manejo seguro y el uso del producto

USO DEL PRODUCTO

Los dispositivos de iluminación Mactronic® están diseñados para emitir luz y iluminar espacios en condiciones de visibilidad limitada. El fabricante desaconseja enfáticamente su uso para fines distintos a los especificados. Mactronic® Group Sp. z o.o. no se responsabiliza por daños o consecuencias derivadas del uso del producto de manera inconsistente con su propósito previsto.

MANEJO Y USO DE BATERÍAS ACUMULADORES

La linterna cuenta con un mecanismo de bloqueo mediante botón pulsador para evitar que se encienda o apague de manera involuntaria. Para habilitar o deshabilitar este bloqueo, levante la cubierta de goma en la parte posterior del dispositivo y luego desplace el interruptor ubicado debajo de la cubierta hacia la izquierda (para habilitar el bloqueo) o hacia la derecha (para deshabilitar el bloqueo). Para activar el haz de luz enfocado, presione el botón en la parte superior del mango. La linterna primero se encenderá en el modo WHITE SPOT HIGH (1800 lm). Al presionar repetidamente el botón, los modos de iluminación cambiarán en el siguiente orden: WHITE SPOT HIGH → WHITE SPOT MEDIUM → WHITE SPOT FLASHING → OFF. Para activar la luz difusa COB, presione el botón en la parte inferior del mango. La linterna comenzará en el modo WHITE FLOOD HIGH (300 lm) de luz difusa. Al presionar repetidamente el botón, los modos de la linterna cambiarán en el siguiente orden: WHITE FLOOD HIGH → WHITE FLOOD MEDIUM → ORANGE FLOOD HIGH → ORANGE FLOOD FLASHING → OFF. *Ambas fuentes de luz, difusa y enfocada, pueden activarse simultáneamente si es necesario. El mango de la linterna cuenta con un indicador de nivel de batería, que permite al usuario verificar la duración de funcionamiento del dispositivo. La linterna dispone de una función de batería externa para cargar dispositivos externos a través del puerto USB incorporado: 5 V/1,5 A. Durante la carga, la pantalla en el mango muestra el estado de descarga de la batería incorporada. En la parte inferior de la linterna hay una rosca de 1/4 de pulgada.

CARGA

Para cargar el dispositivo, retire la tapa de goma en la parte trasera del dispositivo. El proceso de carga activo se señalizará en la pantalla de bloques. Para iniciar el proceso de carga, conecte un cargador con un conector USB-C al puerto USB-C del dispositivo. El tiempo de carga del dispositivo depende de la potencia del cargador. Con un cargador de 5 V/1 A, el tiempo de carga del dispositivo será de 7-8 horas; con un cargador de 5 V/2 A, será de aproximadamente 5-6 horas. Cuando todas las luces LED en la pantalla de bloques estén encendidas, el proceso de carga del dispositivo estará completo.

ADVERTENCIA

Asegúrese de usar piezas originales diseñadas para la linterna Mactronic®. El uso de repuestos fabricados por otros productores puede afectar la calidad y las características del producto. Las baterías recargables utilizadas en este producto pueden ser sujetas a reciclaje. De acuerdo con la regulación europea WEEE, no se deben desechar las células en la basura, sino en contenedores especiales para baterías. Consulte con la administración local de residuos sobre cómo y dónde reciclarlas o sobre otras disposiciones.

INFORMACIÓN GENERAL

Cualquier modificación o intento de reparación no autorizada por el usuario, para la cual la empresa Mactronic® no haya otorgado consentimiento escrito, resultará en la anulación automática de la garantía.

Garantía de Mactronic:

La empresa Mactronic® ofrece una garantía de 5 años en los productos y una garantía de 2 años en las baterías. Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación en material y/o mano de obra. La garantía no cubre defectos resultantes de la utilización normal, oxidación, defectos resultantes de modificaciones no autorizadas, almacenamiento inadecuado, daños resultantes de caídas, manipulación inadecuada, corrosión causada por fugas de pilas o acumuladores, o defectos resultantes del uso de la linterna en un de manera inconsistente con su uso previsto.

TARJETA DE GARANTÍA

Tarjeta de Garantía disponible para descargar en el sitio web www.mactronic.pl/en

MANEJO Y USO DE BATERÍAS / ACUMULADORES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones corporales, es importante familiarizarse con las instrucciones detalladas de uso de la linterna. Se debe respetar estrictamente la polaridad de la batería/acumulador.

- En caso de contacto del cuerpo con una sustancia corrosiva que haya salido de la batería, lave inmediatamente la piel con agua limpia y busque atención médica de inmediato.
- Retire la batería de la linterna si va a ser almacenada durante un largo período.
- No cargue baterías alcalinas.
- No abra la batería.
- No arroje baterías ni acumuladores al fuego.
- Mantenga los acumuladores y las baterías fuera del alcance de los niños.
- Al guardar la linterna durante un largo período, retire las baterías. Guarde la linterna lejos de la radiación UV, la humedad y los productos químicos.

UA

Дякуємо, що Ви вибрали продукт фірми Mactronic. Правильна експлуатація та технічне обслуговування дозволяють забезпечити тривалу роботу та надійність. Будь ласка, ознайомтеся з наведеною нижче інструкцією та збережіть її для подальшого використання, оскільки вона містить важливу інформацію щодо безпечного використання та догляду за пристроєм.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

Освітлювальні прилади Mactronic призначені для випромінювання світла з метою освітлення приміщень за умов обмеженої видимості. Виробник категорично не рекомендує використовувати їх для цілей, відмінних від зазначених. Компанія Mactronic Group Sp. z o.o. не несе відповідальності за будь-які пошкодження чи наслідки, що виникли в результаті використання продукту не за призначенням.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Ліхтар оснащений блокуванням кнопок керування, яке запобігає його ненавмисному увімкненню або вимкненню. Щоб увімкнути/вимкнути блокування (блокування перемикача), підніміть гумову заглушку на задній частині корпусу, а потім пересуньте перемикач під нею вліво (щоб увімкнути блокування) або вправо (щоб вимкнути блокування). Щоб увімкнути сфокусоване світло, натисніть кнопку у верхній частині руків'я. Спочатку ліхтар увімкнеться в режимі WHITE SPOT HIGH (1800 лм). Кожне наступне натискання кнопки перемикає режими освітлення в такій послідовності: WHITE SPOT HIGH → WHITE SPOT MEDIUM → WHITE SPOT FLASHING → OFF. Щоб увімкнути розсіяне світло COB, натисніть кнопку в нижній частині руків'я. Ліхтар увімкнеться в режимі розсіяного світла WHITE FLOOD HIGH (300 лм). Кожне наступне натискання кнопки перемикає режими ліхтаря в такій послідовності: WHITE FLOOD HIGH → WHITE FLOOD MEDIUM → ORANGE FLOOD HIGH → ORANGE FLOOD FLASHING → OFF. *За потреби обидва джерела світла — розсіяне та сфокусоване — можуть працювати одночасно. Руків'я пошукового ліхтаря оснащене індикатором рівня заряду акумулятора, що дає змогу користувачеві контролювати час роботи пристрою. Ліхтар має функцію Power Bank для заряджання зовнішніх пристроїв через вбудований USB-порт: 5 В / 1,5 А. Під час заряджання сегментний дисплей на руків'ї відображає стан розрядження вбудованого акумулятора. У нижній частині ліхтаря розташоване різьбове гніздо 1/4 дюйма.

ЗАРЯДЖАННЯ

Щоб зарядити пристрій, зніміть гумову заглушку на задній частині пристрою. Активний процес заряджання сигналізується сегментним дисплеєм. Щоб розпочати заряджання, під'єднайте зарядний пристрій із роз'ємом USB-C до порту USB-C на пристрої. Тривалість заряджання залежить від потужності зарядного пристрою. Для зарядного пристрою 5 В / 1 А час заряджання становить 7–8 год; для зарядного пристрою 5 В / 2 А — приблизно 5–6 год. Коли всі світлодіоди на сегментному дисплеї світяться, процес заряджання пристрою завершено.

УВАГА!

Переконайтеся, що ви використовуєте оригінальні деталі, призначені для вашого пальника Mactronic®. Використання запасних частин інших виробників може вплинути на якість і продуктивність виробу. Акумуляторні батареї, що використовуються в цьому виробі, можуть підлягати переробці. Відповідно до правил ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE), елементи живлення слід викидати не разом зі сміттям, а в спеціальні контейнери для батарейок. Проконсультуйтеся з місцевою компанією з переробки відходів щодо методу та типу переробки або іншої утилізації.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Модифікації та ремонт:

Будь-які модифікації або спроби неавторизованого ремонту користувачем без письмового дозволу фірми Mactronic призведуть до автоматичного припинення дії гарантії.

Гарантия компании Mactronic®:

Фірма Mactronic® надає 5-річну гарантію на продукти та 2-річну гарантію на акумулятори. Ця гарантія розповсюджується на будь-які заводські дефекти матеріалів та/або виробництва. Гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли в результаті нормального використання, появу іржі, на дефекти, спричинені самовільними модифікаціями, неналежним зберіганням, пошкодження, спричинені падінням, неналежним поводженням, корозією, спричиненою витоком з батарейок або акумуляторів, а також на дефекти, спричинені використанням ліхтарика у спосіб, що не відповідає його цільовому призначенню.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійний талон можна завантажити з веб-сайту www.mactronic.pl/en

ОБСЛУГОВУВАННЯ та ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК/АКУМУЛЯТОРА

Для зменшення ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або отримання травм, будь ласка, ознайомтеся з детальною інструкцією з використання ліхтарика. Необхідно дотримуватися полярності підключення акумулятора/батареї.

- У разі контакту тіла з їдкою рідиною, що витікає з корпусу, слід одразу ж промити шкіру чистою водою і негайно звернутися до лікаря.
- У разі довготривалого зберігання вийміть батарейку з ліхтарика.
- Не заряджайте лужні батарейки.
- Не розкривайте батарею.
- Не кидайте батарею або акумулятор у вогонь.
- Зберігайте акумулятор, а також батарейки в недоступному для дітей місці.
- При зберіганні ліхтарика протягом довгого часу вийміть з нього батарейки. Зберігайте ліхтарик подалі від ультрафіолетового випромінювання, вологи та хімічних продуктів.

ISO 9001: 2015
AQAP 2110:2016

Mactronic Group Sp. z o.o.,
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Poland
info@mactronic.pl | mactronic.pl/en
Origin: Made in China